

Universal-Klebeband Fadengelege

UZIN U-TACK

Trockenklebstoff für Sockel, Belagsstreifen, auf Untergründe bis 1,5 mm

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

Gekettelte Teppichsockel und Belagsstreifen mit:

- ▶ latexierten synthetischen Doppelrücken (SDR)
- ▶ textilen Zweitrücken (TR)
- ▶ Latex-Schaumrücken

GEEIGNET AUF:

- ▶ Abrieb / Putz
- ▶ Mauerwerk
- ▶ Metall (unbehandelt)
- ▶ Farbanstrich
- ▶ Holz
- ▶ Kunststoff
- ▶ Beton, Spachtelmasse oder Gips (grundiert)
- ▶ Keramik
- ▶ Tapeten*


*siehe "Hinweise zur Vorbereitung"



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:


UZIN U-Tack ist ein universell einsetzbares Klebeband für die sichere Verklebung von Teppich-Sockelleisten und Bodenbelagsstreifen.

- ▶ Sauber und schnell in der Anwendung
- ▶ Mit Auftragsgerät verarbeitbar
- ▶ Lösemittelfrei / ohne Konservierungsmittel

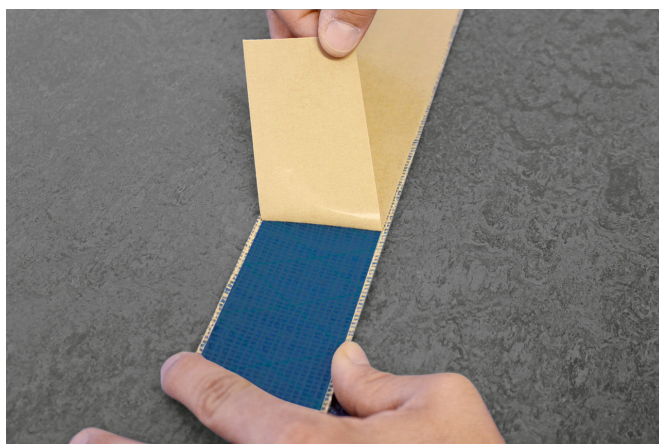

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	Karton
Lagerfähigkeit	mind. 60 Monate
Farbe	Transparent mit grünem Fadengelege
Offene Zeit	unbegrenzt
Abbindezeit / Aushärtung	keine
Begehrbar	sofort nach Verklebung
Rollenbreite	25 mm / 40 mm / 50 mm / 70 mm / 85 mm
Rollenlänge	50 m
Mindestverarbeitungstemperatur	15 °C am Boden
Belastbar	sofort nach Verklebung



für Sockelleisten und Bodenbelagsstreifen
AUF Untergründe bis 1,5 mm Struktur

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

- ▶ Untergrund-Vorbereitung: Der Untergrund muss dauerhaft trocken, hart, tragfähig, plan, fett-, staub- und silikonfrei sein, gemäß den jeweils gültigen Normen (EN, DIN, SIA).
- ▶ Tapeten müssen in einer vom Sockel deckenden Höhe geschnitten / entfernt werden.
- ▶ Lagerung / Transport: Sockelleisten möglichst spannungsfrei transportieren und akklimatisieren (Spannungsabbau).
- ▶ Staub mit einem lösemittelfreien Vorstrich (z. B. UZIN PE 260 oder UZIN PE 360) binden

Das braucht:

- ▶ UZIN U-Tack, Gummihammer, Teppichmesser

Tipp zur Verarbeitung:

- ▶ Für leichteres Zuschneiden, Hände und Messer mit Wasser anfeuchten.

VERARBEITUNG:

Verarbeitung von Teppichsockelleisten:



- ▶ UZIN U-Tack auf Rücken von geketteltem Teppichsockel montieren. Entweder per Hand oder noch schneller mit dem Auftragsgerät.



- ▶ Schutzpapier abziehen.
- ▶ Teppichsockel zug- und spannungsfrei ansetzen.
- ▶ Teppichsockel lückenlos anschlagen.




- ▶ Außenecken auf einer Länge von 20 cm vorkleben.
- ▶ Vor Entfernen des Schutzpapiers den Teppichsockel an Innen- / Außenecken vorknicken (Sockel entspannen).

Verarbeiten von Belagsstreifen als Stellssockel:



- ▶ UZIN U-Tack in der entsprechenden Breite auf Rücken des zu verklebenden Belagsstreifen montieren und mit Druck lückenlos anreiben.

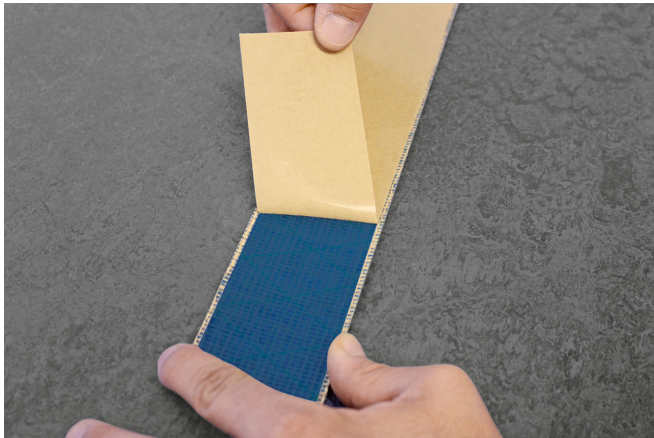

► Schutzpapier abziehen.




► Belagsstreifen zug und spannungsfrei ansetzen.



Belagsstreifen mit Druck vollständig anreiben.


Verarbeitung mit dem Auftragsgerät:
Schneller aufbringen mit dem Auftragsgerät.

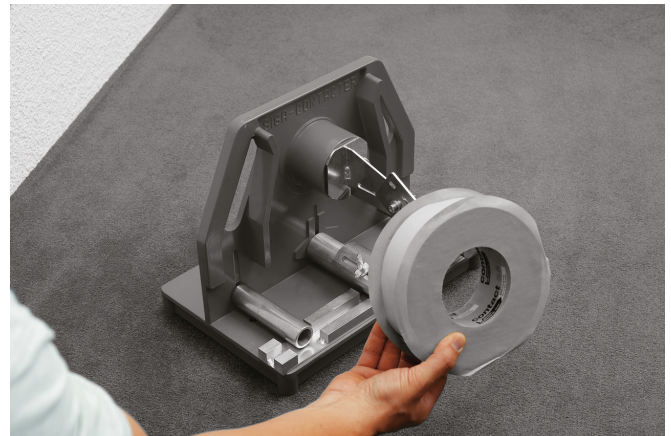


1. Das Sockelband (UZIN U-Tack oder Bullran) in die Rollenhalterung einsetzen.




2. Den Teppichsockel beim Winkelanslag in die Zuführung einschieben.

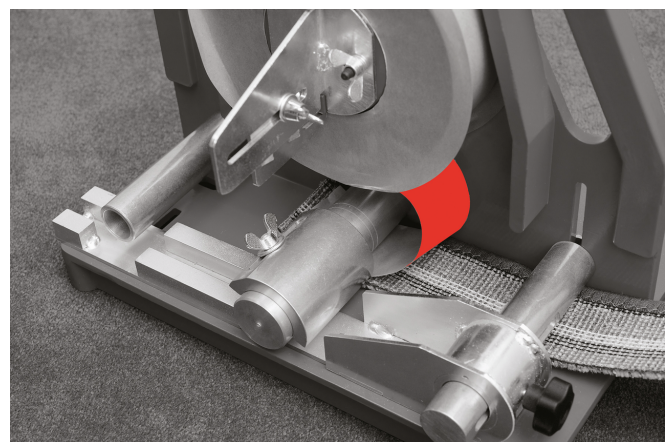

3. UZIN U-Tack oder Bullran mit der Klebseite nach unten vor der Bandzuführwalze auf den Teppichsockel aufsetzen.

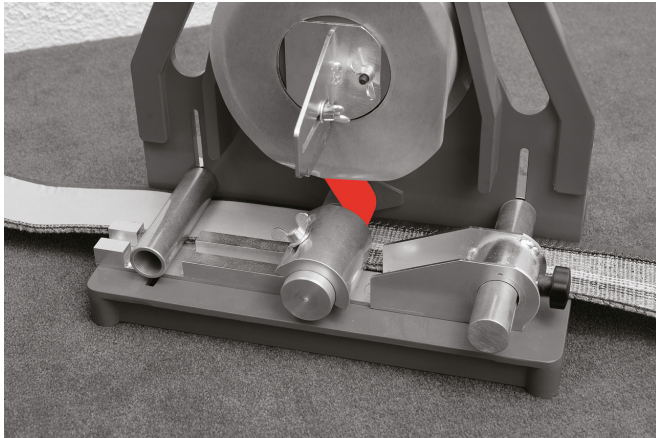

4. Teppichsockel zusammen mit dem Sockelband (UZIN U-Tack oder Bullran) unter der Anpressrolle durchziehen.

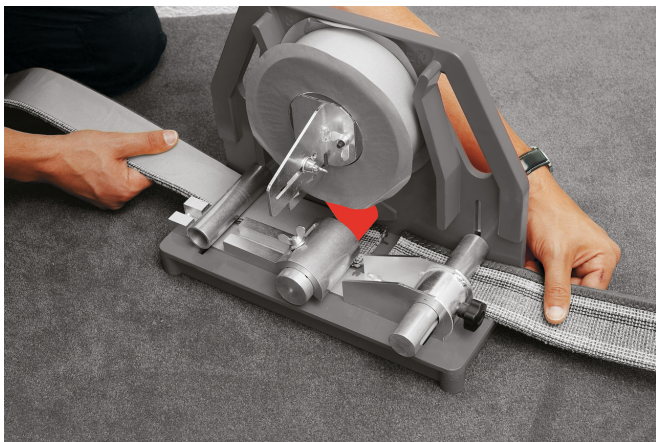

5. Teppichsockel mit Sockelband ziehen bis Teppichstreifen oder Klebeband zu Ende ist. Danach neuen Teppichstreifen oder neues Klebeband wie in 1. und 2. beschrieben zuführen.

WICHTIGE HINWEISE:

Lagerung:

Auf geschützter Schnittfläche trocken, kühl und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

UZIN gewährleisten während 5 Jahre alle in der Verarbeitungsanleitung zugesicherten Eigenschaften.

Berücksichtigen Sie die allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik für die Bodenbelags-Verlegung der jeweils gültigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA oder TKB Merkblatt 12). In jedem Falle müssen vor der Verarbeitung eigene Klebetests vor Ort durchgeführt werden.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:

- ▶ UZIN U-Tack im Außenbereich, in Operationssälen oder im Fahrzeugbau eingesetzt wird.

- ▶ ungewöhnliche Einflüsse, insbesondere chemischer oder mechanischer Art, auf das Produkt einwirken.
- ▶ Untergrundausrisse wegen ungenügender Untergrundfestigkeit entstehen.
- ▶ eine von der Verarbeitungsanleitung abweichende Nutzung oder Verarbeitung vorgelegen hat (niemals UZIN U-Tack auf Treppen einsetzen).
- ▶ Verfärbungen auftreten anhand von chemischen Reaktionen zwischen Bodenbelag / Sockel und Untergrund auftreten.
- ▶ sich aufgrund von Maßänderungen oder klimatischen Veränderungen Fugen bilden.
- ▶ der Bodenbelag unter Zug oder Spannung verlegt wurde bzw. bei Spannungen in den Sockelenden keine Stahlstifte / Klammern verwendet wurden.
- ▶ Feuchtigkeit auf Uzin U-Tack einwirkt.
- ▶ die Verlegung unter 16 °C (an der Wand) durchgeführt wurde.
- ▶ UZIN U-Tack in Bereichen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit bzw. thermischen Belastungen (z. B. Wintergärten) eingesetzt wird.
- ▶ keine Probeverklebung durchgeführt wurde.

GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm
- ▶ Blauer Engel nach DE-UZ 113 / Umweltfreundlich, weil emissionsarm
- ▶ Herstellerspezifische EPD
- ▶ Geeignet für nachhaltige Gebäudezertifizierungen nach: DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED

ZUSAMMENSETZUNG:

Acrylat-Copolymere, Netz- und Entschäumungsmittel, Fadengelege, Papier.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Das Produkt macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Aus arbeitshygienischen Gründen empfehlen wir das Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung dieses Produktes zu vermeiden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.uzin.de bzw. +49 731 4097-0

ENTSORGUNG:

Restentleerte Hülsen und Kartonverpackungen sind recyclingfähig. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.